


Ψηφιακό σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων - WiFi

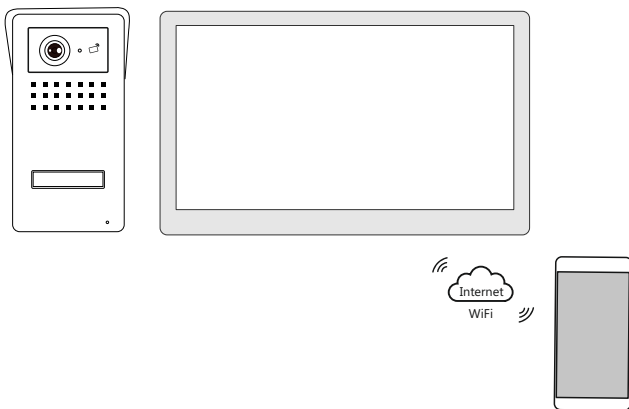

Χαρακτηριστικά:

- Με την εφαρμογή TuyaSmart, μπορείτε να παρακολουθείτε, να επικοινωνείτε μέσω ενδοεπικοινωνίας και να ξεκλειδώνετε από απόσταση.
- Ψηφιακή HD ανάλυση έως 2 εκατομμύρια pixel.
- Κάρτα TF μέγιστης χωρητικότητας 128 GB
- Λήψη φωτογραφιών και βίντεο.
- Ηλεκτρική κλειδαριά και μηχανισμός απελευθέρωσης της κλειδαριάς της πύλης.
- Απενεργοποίηση ήχου κλήσης.
- Νυχτερινή όραση.
- Βαθμός προστασίας Ip55.
- Εσωτερική μονάδα με λειτουργία φωτισμού χώρου.
- RFID
- Πολύγλωσσο

❶ Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και κρατήστε το έντυπο για μελλοντική χρήση.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Εσωτερική μονάδα



Βάση στήριξης



ID Μπρελόκ




Εξωτερική μονάδα



Σκίαστρο



Συσκευασία με βίδες



Τροφοδοτικό



Εγχειρίδιο χρήστη




2-Pin καλώδιο

Οδηγίες εγκατάστασης

A. Εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας


α. Γράψτε στην πινακίδα με το όνομα

1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της πινακίδας, σηκώνοντας την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της.
3. Γράψτε πάνω στην πλακέτα ονόματος και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της πλακέτας. Το φύλλο PVC χρησιμοποιείται για να στερεώσει την πλακέτα ονόματος στο κάλυμμα.

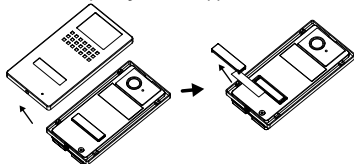


β. Εγκατάσταση

1. Στερεώστε το στέγαστρο στον τοίχο με βίδες (1,4 - 1,6 μ. πάνω από το έδαφος).
2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης, και στη συνέχεια κλείστε το αδιάβροχο κάλυμμα.

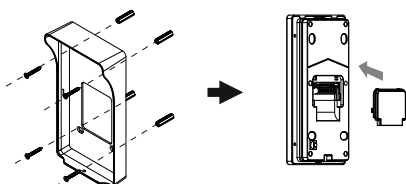


3. Συνδέστε τη συσκευή στο κάλυμμα βροχής.
4. Στερεώστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας τη βίδα (M3*10).

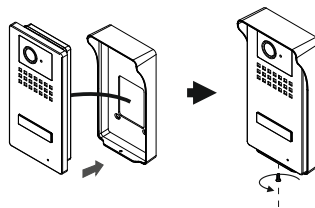

B. Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας

1. Στερεώστε τη βάση στον τοίχο με βίδες. (1,4-1,6 μ. ύψος από το δάπεδο)



2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης.
3. Κρεμάστε τη στη βάση στήριξης.
4. Συνδέστε τη τροφοδοσία.



5. Αυτή η εσωτερική μονάδα μπορεί να συνδεθεί με τον οικιακό δρομολογητή μέσω WiFi. Συνιστάται η χρήση οικιακού δρομολογητή υψηλής ισχύος εάν το σήμα του δρομολογητή είναι πολύ αδύναμο για να καλύψει την περιοχή εγκατάστασης (υποστηρίζει WiFi 2,4 GHz & 5 GHz).

Σημειώσεις


- Τοποθετήστε τη μονάδα εσωτερικού χώρου κοντά στο δρομολογητή.
- Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν προχωρήσετε στην καλωδίωση.
- Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί για να καθαρίσετε την κάμερα ή την οθόνη.
- Η εξωτερική μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως.
- Η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να επηρεαστεί από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά σήματα· επομένως, κατά τη χρήση του προϊόντος, αποφύγετε τις πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι ελεύθερος από εμπόδια και δεν υπάρχουν παρεμβολές.

1. Μία εξωτερική μονάδα + μία εσωτερική μονάδα


Πώς να συνδέσετε καλώδια στη κλέμα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η χρήση καλωδίου συνεστραμμένου ζεύγους.

2. Μία εξωτερική μονάδα + Δύο εσωτερικές μονάδες

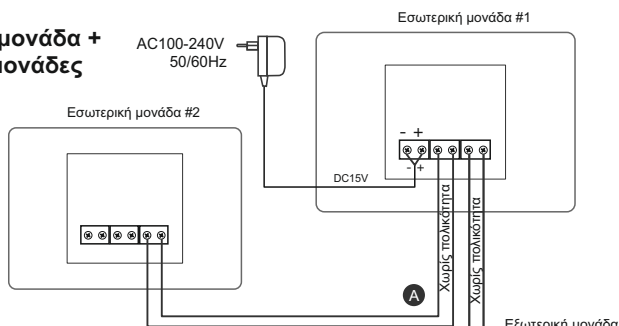

3. Μία εσωτερική μονάδα + Δύο εξωτερικές μονάδες

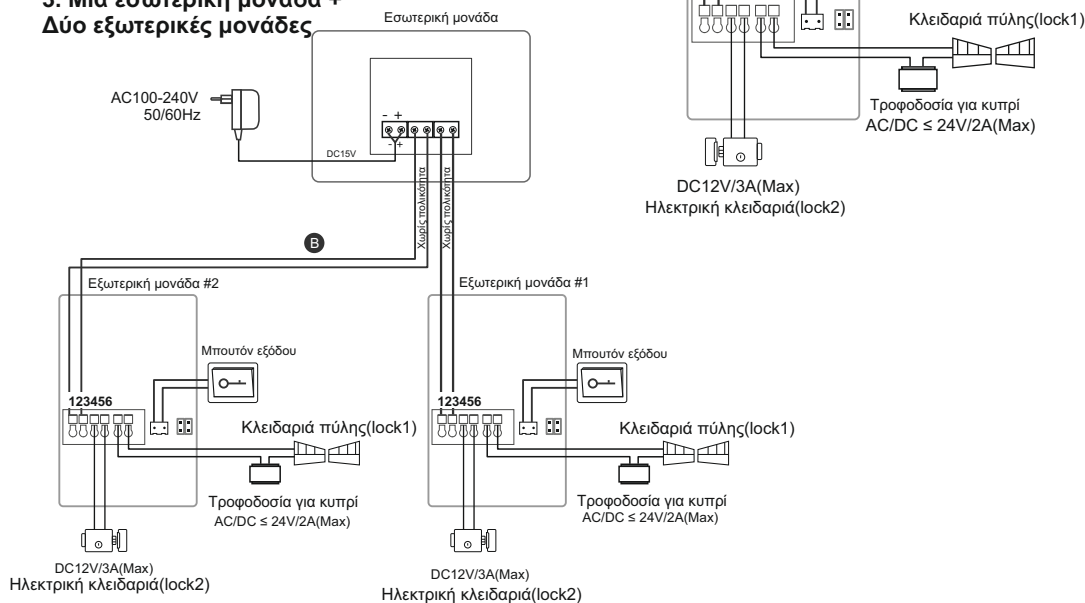

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το καλώδιο σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας:
 - Απόσταση 0 - 15m: RVV2×0.2 mm²
 - Απόσταση 0 - 30m: RVV2×0.5 mm²
 - Απόσταση 0 - 50m: RVV2×1.0 mm²
 - Απόσταση 0 - 100m: RVV2×1.5 mm²
- Οι ακροδέκτες 3/4 της εξωτερικής μονάδας χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της ηλεκτρικής κλειδαριάς. Κατά τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο RVV 2×1.0 mm² και το μήκος του καλωδίου πρέπει να είναι ≤5 m.

- Οι ακροδέκτες TX0+ και TX0- στην εσωτερική μονάδα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των ακροδεκτών 1/2 στην εξωτερική μονάδα.

A Οι ακροδέκτες TX1+ και TX1- στην κύρια εσωτερική μονάδα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με τους ακροδέκτες TX0+ και TX0- στη δευτερεύουσα εσωτερική μονάδα.

B Οι ακροδέκτες TX1+ και TX1- στην κύρια εσωτερική μονάδα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των ακροδεκτών 1/2 στην εξωτερική μονάδα #2.

- Η κλειδαριά και το τροφοδοτικό για το ξεκλειδωμά δεν περιλαμβάνονται.
- Όλα τα καλώδια πρέπει να συνδεθούν πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται η χρήση καλωδίου συνεστραμμένου ζεύγους.


Οδηγίες χρήσης

Κλήσεις και ομιλία

Αφού ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί CALL στην εξωτερική μονάδα, τόσο η εσωτερική μονάδα όσο και το κινητό τηλέφωνο θα χτυπήσουν και η εσωτερική μονάδα θα εμφανίσει την εικόνα του επισκέπτη στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο « » για να απαντήσετε στην κλήση.


- Εάν απαντήσετε στην κλήση μέσω του κινητού σας τηλεφώνου, η εσωτερική μονάδα θα σταματήσει να χτυπάει.

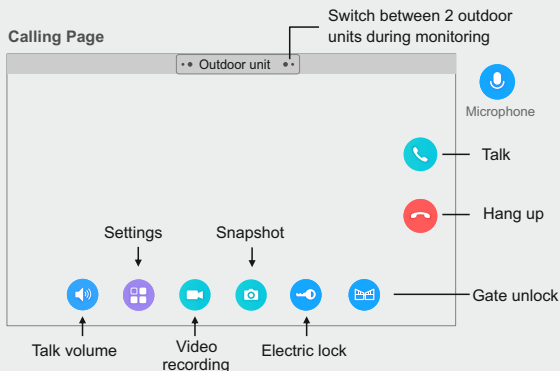


- Ξεκλείδωμα:** Πατήστε « » για να ξεκλειδώσετε την ηλεκτρική κλειδαριά και την κλειδαριά της πύλης, αντίστοιχα.
- Τερματισμός κλήσης:** Πατήστε το εικονίδιο « » για να κλείσετε την κλήση.
- Ρυθμίσεις:** Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, τη χρωματική ένταση, την αντίθεση και την ένταση του ήχου.
- Φωτογραφία/Βίντεο:** Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η συσκευή τραβά αυτόματα μια φωτογραφία ή βιντεοσκοπεί τον επισκέπτη. Κατά την παρακολούθηση, μπορείτε να τραβήξετε χειροκίνητα μια φωτογραφία ή να βιντεοσκοπήσετε (απαιτείται κάρτα TF για τη βιντεοσκόπηση).

Λειτουργίες και ρυθμίσεις

Εσωτερική μονάδα

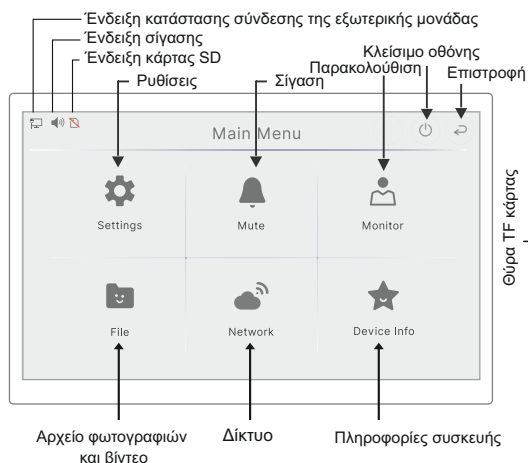

Εξωτερική μονάδα

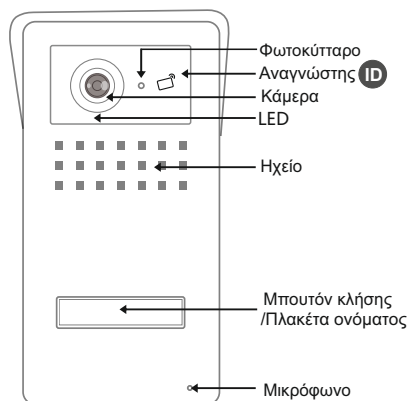

Ρυθμίσεις

Εξωτερική μονάδα

Ρυθμίσεις(⚙️) -> εξωτερική μονάδα -> Outdoor-1/
Outdoor-2

- Ένταση: Ρυθμίστε την ένταση του ήχου αναμονής.
- Ήχος κλήσης: 16 ringtones για επιλογή.
- Χρόνος ξεκλειδώματος (1s - 10s): Ισχύει μόνο για την ενεργοποίηση του ξεκλειδώματος μέσω της εσωτερικής μονάδας ή μέσω της εφαρμογής.

Ημερομηνία/Ωρα

Ρυθμίσεις(⚙️) -> Ημερομηνία/Ωρα

Η ημερομηνία και η ώρα μπορούν να συγχρονιστούν αυτόματα μέσω του Διαδικτύου ή να ρυθμιστούν χειροκίνητα από τον χρήστη.

Ρυθμίσεις συστήματος

Ρυθμίσεις(⚙️) -> Ρυθμίσεις συστήματος

1. Ρύθμιση κύρια/δευτερεύον μονάδα: Όταν συνδέετε 2 εσωτερικές μονάδες, ρυθμίστε τη μία ως «Κύρια» και την άλλη ως «Δευτερεύουσα».
2. Η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να σβήνει αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός: 5 λεπτών, 2 λεπτών, 1 λεπτού, 30 δευτερολέπτων ή ποτέ.
3. Διαμόρφωση της TF κάρτας.
4. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Γλώσσα

Ρυθμίσεις(⚙️) -> Γλώσσα

Επιλέξτε μία από τις γλώσσες.

Καταγραφή

Ρυθμίσεις(⚙️) -> Καταγραφή

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση για εισερχόμενες κλήσεις, τη λήψη φωτογραφίας ή βίντεο για τον επισκέπτη.

Wallpaper

Ρυθμίσεις(⚙️) -> Ταπετσαρία

Επιλέξτε μία από τις ταπετσαρίες.

Περισσότερες ρυθμίσεις

- Λειτουργία ατμοσφαιρικού φωτισμού: ρυθμίστε το χρώμα και τη φωτεινότητα της λωρίδας LED στην εσωτερική μονάδα.
- Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ενημέρωση UUID: Αυτή η λειτουργία προορίζεται αποκλειστικά για τους προγραμματιστές.

Σίγαση

Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η εσωτερική μονάδα δεν θα εκπέμπει τον ήχο κλήσης όταν πατηθεί το κουμπί κλήσης στην εξωτερική μονάδα.

Αρχείο

- Δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο.
- Μπορούν να αποθηκευτούν έως 10 φωτογραφίες στη μνήμη της εσωτερικής μονάδας. Εάν ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός, οι φωτογραφίες θα αποθηκευτούν αυτόματα στην κάρτα TF. Το βίντεο θα αποθηκευτεί στην κάρτα TF.
- Εάν ο αριθμός των φωτογραφιών υπερβαίνει τις 30, πατήστε το (<|>) για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα κατά την προβολή των φωτογραφιών.

Δίκτυο

WLAN

Επιλέξτε διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε.

Κωδικός QR (σύνδεση στην εφαρμογή)

Πρώτα, συνδέστε την εσωτερική μονάδα στο δίκτυο Wi-Fi, στη συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε το «+» στην επάνω δεξιά γωνία, και μετά πατήστε «Σάρωση» για να σαρώσετε τον κωδικό QR και να συνδέσετε την εφαρμογή.

Ρύθμιση εφαρμογής

1. Στην εσωτερική μονάδα, πατήστε «Δίκτυο» >> «WLAN», επιλέξτε το όνομα του δικτύου Wi-Fi και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Wi-Fi.

2. Στο κινητό σας τηλέφωνο, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.



TuyaSmart

Android 5.0 / iOS 8.0 or higher

3. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.
4. Στην εσωτερική μονάδα, πατήστε «Δίκτυο» -> «Κωδικός QR» και θα εμφανιστεί ο κωδικός QR της συσκευής.
5. Ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε το «+» στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε «Σάρωση QR Code» για να σαρώσετε τον κωδικό QR της εσωτερικής μονάδας και, στη συνέχεια, η συσκευή θα προστεθεί με επιτυχία.

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής.



Ρύθμιση ID

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει δύο κάρτες διαχειριστή (Προσθήκη κάρτας και Διαγραφή κάρτας) και πέντε κάρτες χρήστη.

Σε κανονική κατάσταση:

- α. Προσθήκη καρτών χρήστη: περάστε την εξουσιοδοτημένη κάρτα «Προσθήκη κάρτας» >> περάστε την κάρτα χρήστη που θέλετε να προσθέσετε >> περάστε την «Προσθήκη κάρτας» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
- β. Διαγραφή καρτών χρήστη: περάστε την εξουσιοδοτημένη κάρτα «Διαγραφή κάρτας» >> περάστε την κάρτα χρήστη που θέλετε να διαγράψετε >> περάστε την κάρτα «Διαγραφή κάρτας» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
- γ. Διαγραφή όλων των καρτών χρηστών: Σύρετε την κάρτα «Διαγραφή κάρτας» >> Σύρετε τη κάρτα «Προσθήκη κάρτας» δύο φορές στη σειρά >> Σύρετε τη κάρτα «Διαγραφή κάρτας» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

- Περάστε την κάρτα «Διαγραφή», στη συνέχεια περάστε την κάρτα «Προσθήκη» 4 φορές και, τέλος, περάστε την κάρτα «Διαγραφή» 2 φορές. Το σύστημα θα αρχικοποιήσει όλα τα δεδομένα και θα επανεκκινήσει.
- Όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, θα εισέλθει σε κατάσταση αρχικοποίησης αν διαπιστώσει ότι το τσιπ αποθήκευσης δεν έχει ακόμη αρχικοποιηθεί. Ο βομβητής θα εκπέμψει έναν ήχο διάρκειας 3 δευτερολέπτων για να το υποδείξει.
- Η εξωτερική μονάδα μπορεί να υποστηρίξει έως και 64 κάρτες χρηστών. Η απόσταση ανάγνωσης της κάρτας είναι 0 έως 1 εκατοστό.
- Εάν οι ID κάρτες που παρέχονται είναι πολύχρωμες, η πράσινη είναι η κάρτα προσθήκης, η κόκκινη είναι η κάρτα διαγραφής και οι μπλε ή μαύρες είναι κάρτες χρηστών.

- Σε περίπτωση απώλειας μιας κάρτας χρήστη, πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία «διαγραφή όλων των καρτών χρήστη» και στη συνέχεια να τις προσθέσετε ξανά. Φυλάξτε τις δύο κύριες κάρτες σε ασφαλές μέρος. Αν θέλετε να προσθέσετε νέες κύριες κάρτες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Προσθήκη κύριων καρτών:

Ρύθμιση καρτών διαχειριστή: Συνδέστε τη γέφυρα J10 και ενεργοποιήστε τη μονάδα εξωτερικού χώρου· θα ακουστούν 3 σύντομοι ήχοι και 1 μακρύς ήχος, υποδηλώνοντας ότι έχει εισέλθει στη λειτουργία ρύθμισης καρτών διαχειριστή. Τώρα, περάστε 2 ID κάρτες. Η πρώτη κάρτα που περνάτε ορίζεται ως «Κάρτα Προσθήκης», ενώ η δεύτερη κάρτα που περνάτε ορίζεται ως «Κάρτα Διαγραφής». Στη συνέχεια, περάστε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κάρτες 3 φορές για να βγείτε και να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

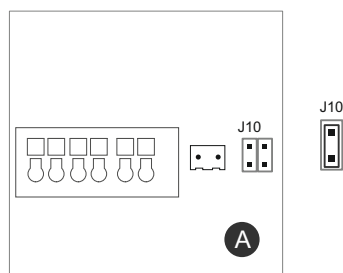

Ηχητικά σήματα κατά τη σάρωση.

Explanation	Prompt tones
Επιτυχία ρύθμισης/Έγκυρη κάρτα	1 σύντομο σήμα
Αποτυχία ρύθμισης/Μη έγκυρη κάρτα	2 σύντομα σήματα
Ο αριθμός της κάρτας έχει ήδη καταχωρηθεί	1 σύντομο σήμα και 1 μακρύ ηχητικό σήμα
Μετάβαση στη λειτουργία «Προσθήκη κάρτας»	1 μακρύ σήμα
Μετάβαση στη λειτουργία «Διαγραφή κάρτας»	

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία*	Input : AC100-240V 50/60Hz Output DC15V 2A
Κατανάλωση ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης μίας κύριας εσωτερικής μονάδας και μίας εξωτερικής μονάδας)	Ισχύς αναμονής: < 6.5W Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: < 9W
Απόσταση ξεκλειδώματος	0~10m RVV2 × 1.5 mm ²
Ηλεκτρική κλειδαριά	DC12V/3A(Max)
Κλειδαριά πύλης	AC/DC ≤ 24V/2A(Max)
Υγρασία	10%~90% (RH)

Εξωτερική μονάδα

Διαστάσεις οθόνης	7"
Ανάλυση	1024*600(RGB)
Ένταση κουδουνίσματος/ομιλίας	78~83dB (30cm)
Μέγεθος εικόνας	25KB, JPG format
Αριθμός φωτονισμάτων	>10, storage circulation (TF card)
Εγγραφή βίντεο	MP4 format , Max recording time: 120s, file size: 52KB
Χώρος αποθήκευσης	Max. 128GB
Διαστάσεις	117.7(L) × 174.2(W) × 21.9(H)mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C~60°C

Εξωτερική μονάδα

Ανάλυση κάμερας	2 million pixels
Ένταση ομιλίας	80~85dB (30cm)
Γωνία θέασης	Horizontal: ≈ 110°
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C~60°C

Βαθμός προστασίας IP	Ip55
LED νυχτερινής όρασης	940nm Infrared
Διαστάσεις	188(H) × 98(W) × 40(D) mm

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *

Οι πραγματικές προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ετικέτα του παρεχόμενου τροφοδοτικού.

FCC WARNINGS

Προειδοποίηση: Αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή αυτή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές
(2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια με τη συσκευή αυτή για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα όρια της FCC για την Κατηγορία Β.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανονισμών της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Ζητήστε βοήθεια από τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης. Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της FCC, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του πομπού και του σώματός σας. Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη κεραία.



Version 1.0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για τη χρήση και τη λειτουργία του προϊόντος. Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.