


Ασύρματο ΚΙΤ Θυροτηλεόρασης

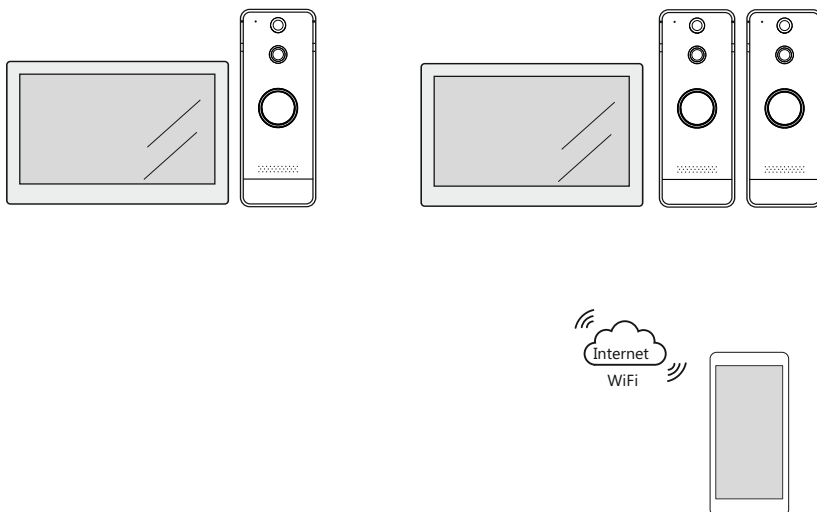

❶ Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και κρατήστε το έντυπο για μελλοντική χρήση.

Χαρακτηριστικά

Εξωτερική μονάδα:

- Σχεδιασμός χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
- Κάμερα 2MP HD, γωνία θέασης 160°.
- Ανίχνευση κίνησης.
- Έξοδος ξηρής επαφής για σύνδεση κλειδαριάς.
- Αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου 5000mAh, υποστηρίζει φόρτιση από ηλιακό πάνελ.
- Υποστηρίζει τροφοδοσία AC/DC 9–24V.

Εσωτερική μονάδα:

- Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω εφαρμογής.
- Οθόνι 7" HD.
- Υποστηρίζει κάρτα TF έως 128GB.
- Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, θύρα φόρτισης DC 5V Type-C.
- Επιτοίχια τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε επιφάνεια γραφείου με βάση στήριξης.

Μετάδοση:

- Εμβέλεια μετάδοσης έως 200–250 μέτρα (σε ανοιχτό χώρο).


Τι Περιλαμβάνεται

	1	2
 - Εξωτερική Μονάδα Περιλαμβάνει: μπαταρία λιθίου, Στέγαστρο	1	2
 - Εσωτερική Μονάδα Περιλαμβάνει: μπαταρία λιθίου, Βάση στήριξης	1	1
 Καλώδιο USB Type-C δεξιάς γωνίας 90°	1	1
 Βίδες	1	1
 Τροφοδοτικό USB	1	1
 1.5W ηλιακό πάνελ (Προαιρετικό)	1	2
 DC12V τροφοδοτικό (Προαιρετικό)	1	2

Οδηγίες Εγκατάστασης

A. Εγκατάσταση ηλιακού πάνελ

1. Στερεώστε τη βάση στον τοίχο με βίδες.
1. Κουμπώστε το πάνελ πάνω στη βάση.

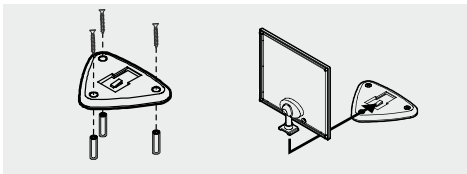


Παρατηρήσεις


- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας PIR δεν είναι εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο με συχνή κίνηση ατόμων.
- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα κοντά στην εσωτερική μονάδα για αποφυγή προβλημάτων στο σήμα του βίντεο.
- Καθαρίστε την κάμερα και την οθόνι με ένα ελαφρώς νωπό, μαλακό πανί.
- Αποφύγετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (μοτέρ, μετασχηματιστές).

B. Εγκατάσταση Εξωτερικής Μονάδας

1. Στερεώστε το στέγαστρο στον τοίχο με βίδες (ύψος 1.4 - 1.6 μέτρα).

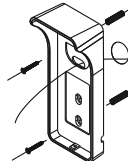


2. Αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε την για 5 ώρες.
3. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στο ON και συνδέστε την κλειδαριά σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης.
4. Τοποθετήστε τη μονάδα μέσα στο στέγαστρο και βιδώστε το κάτω μέρος.

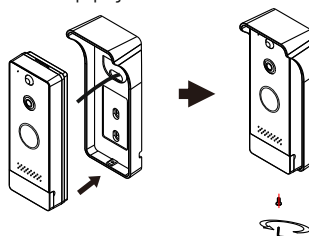


Γ. Εγκατάσταση Εσωτερικής Μονάδας


1. Στερεώστε τη βάση στον τοίχο με βίδες (ύψος 1.4 - 1.6 μέτρα).



2. Κρεμάστε την οθόνη πάνω στη βάση.
3. Συνδέστε την στην παροχή ρεύματος.

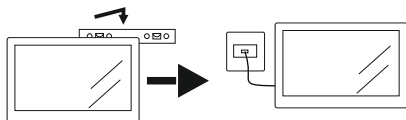


NOTE: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εσωτερική μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί και σε γραφείο με το ενσωματωμένο σταντ.

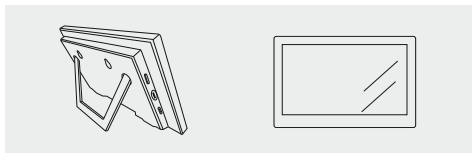

Δ. Σύνδεση Κλειδαριάς Εξωτερικής Μονάδας


α1. Ηλεκτρική Κλειδαριά

(Τροφοδοσία από την είσοδο DC 12V)

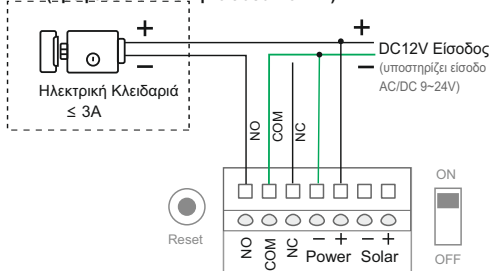


α2. Κλειδαριά αυλόπορτας

(Τροφοδοσία από την είσοδο DC 12V)

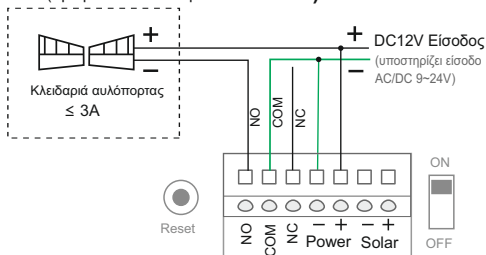



α3. Μαγνητική κλειδαριά

(Τροφοδοσία από την είσοδο DC 12V)

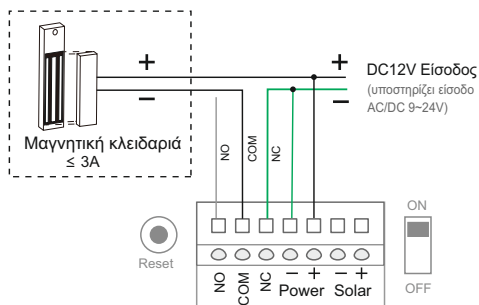


β. Ηλεκτρική Κλειδαριά / Κλειδαριά Αυλόπορτας / Μαγνητική Κλειδαριά

(Τροφοδοσία από πρόσθετη παροχή ενέργειας)

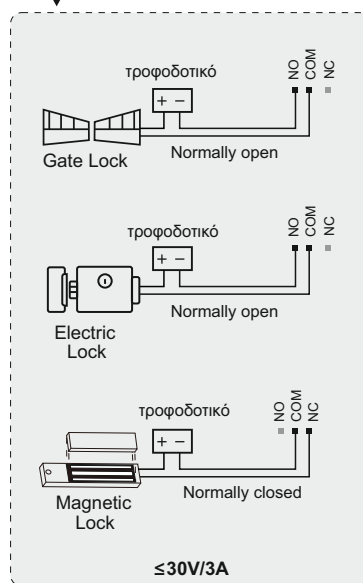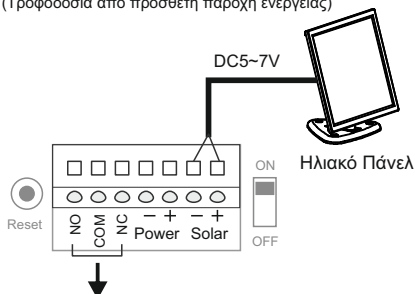


Πλήκτρα και λειτουργίες

A. Εσωτερική μονάδα

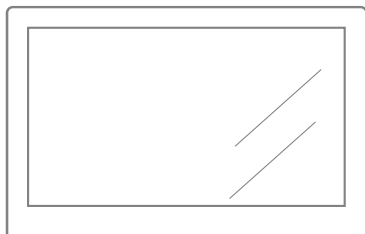




Front View

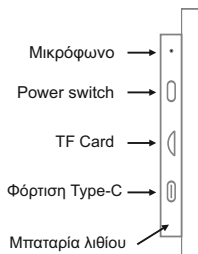

Side View


Εκκίνηση Συσκευής: Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη λειτουργίας. Όταν η οθόνη είναι σβηστή, αγγίξτε την οθόνη ή πατήστε στιγμιαία τον διακόπτη λειτουργίας για να ανάψει.

B. Εξωτερική μονάδα

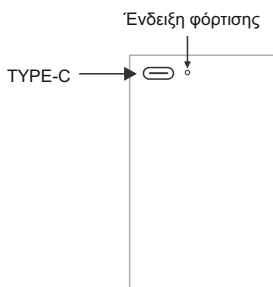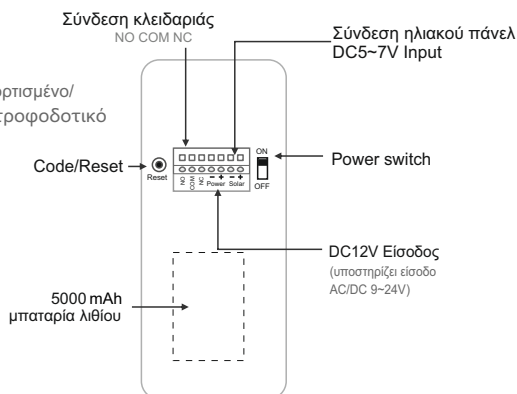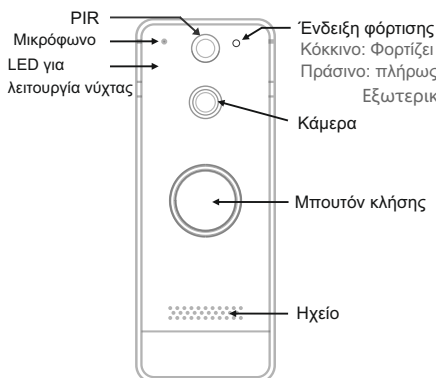


Φόρτιση της Μπαταρίας της Εξωτερικής Μονάδας

1. Αφαιρέστε τη βίδα στο κάτω μέρος και βγάλτε τη μονάδα από το προστατευτικό βροχής.
2. Τραβήξτε τις δύο ασφάλειες στο πίσω μέρος της μονάδας.

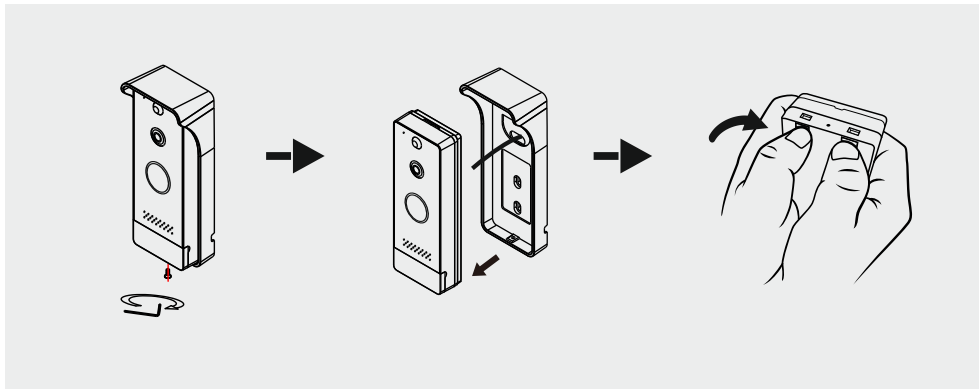

3. Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας.
4. Αφαιρέστε την μπαταρία από το κάτω κενό και βάλτε την για φόρτιση.

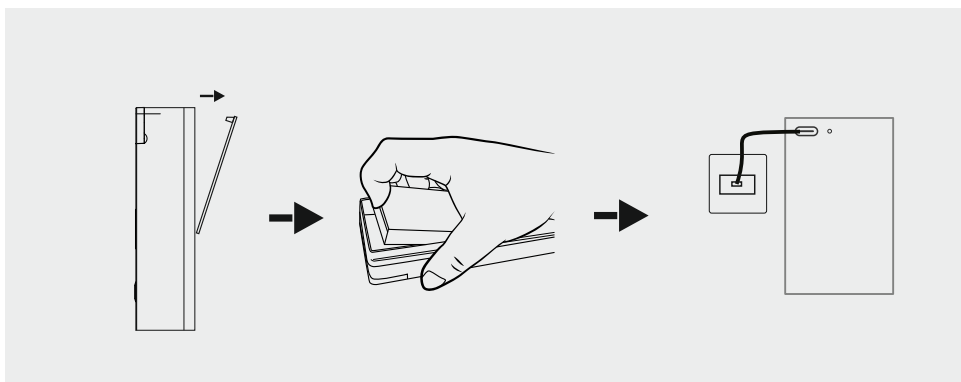

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε την μπαταρία για 5 ώρες.
(Η ένδειξη είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση και γίνεται μπλε όταν ολοκληρωθεί).

Οδηγίες Λειτουργίας

Ενεργοποίηση συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη λειτουργίας.
- Εξωτερική μονάδα: Σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON.

Διαδικασία Κλήσης

Όταν ο επισκέπτης πατήσει το κουμπί κλήσης, η εσωτερική μονάδα χτυπάει, εμφανίζει την εικόνα και ξεκινάει αυτόματα η καταγραφή βίντεο. Πατήστε Αποδοχή στην οθόνη για να μιλήσετε (χρόνος ομιλίας: 90 δευτερόλεπτα).

- Πατήστε το κουμπί  για ξεκλείδωμα.
- Πατήστε το κουμπί  για να κλείσετε τη γραμμή.

A. Μενού Εσωτερικής Μονάδας

Ρυθμίσεις

- **Ένταση:** Ρύθμιση έντασης ομιλίας.
 - **Κάμερα:** Προσθήκη συσκευής.
 - **Ήχος:** Ρυθμίσεις ήχου κλήσης.
 - **Ωρα:** Χειροκίνητη ή αυτόματη ρύθμιση ώρας μέσω Wi-Fi.
 - **Οθόνη:** Ρύθμιση φωτεινότητας και προστασίας οθόνης.
 - **WLAN:** Ρύθμιση δικτύου (επιλογή Wi-Fi & εισαγωγή κωδικού).
 - **Γλώσσα:** Επιλογή γλώσσας μενού.
 - **Κάρτα TF:** Πληροφορίες αποθηκευτικού χώρου και διαμόρφωση κάρτας.
 - **Σχετικά:** Μοντέλο συσκευής, έκδοση υλικολογισμικού.
- Για διαγραφή της συσκευής: Σχετικά >> Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις Κάμερας (Εξωτερικής Μονάδας)

- **Παρακολούθηση:** Πατήστε το εικονίδιο αναπαραγωγής στο κέντρο για ζωντανή εικόνα. Από εκεί μπορείτε να ξεκλειδώσετε ή να ανοίξετε την ενδοεπικοινωνία.
 - **Αναπαραγωγή:** Προβολή των αποθηκευμένων βίντεο από την κάρτα TF.
 - **Μηνύματα:** Αρχείο καταγραφών βάσει κλήσης, παρακολούθησης ή ανίχνευσης κίνησης.
- **Ρυθμίσεις**
1. **Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων κίνησης.
 2. **Ρυθμίσεις ανίχνευσης κίνησης:** Επιλογή ευαισθησίας (Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή).
 3. **Ρυθμίσεις χρόνου παρακολούθησης:** Ρύθμιση διάρκειας από 1 έως 5 λεπτά.
 4. **Ρυθμίσεις έντασης:** Ρύθμιση έντασης ομιλίας και ήχου κλήσης κάμερας.
 5. **Ρυθμίσεις τόνων:** Ήχοι ειδοποιήσεων συσκευής.
 6. **Διαχείριση ενέργειας:** Επίπεδο μπαταρίας και ειδοποίηση χαμηλής στάθμης.
 7. **Πληροφορίες συσκευής:** Μοντέλο και έκδοση.

Σύζευξη Εξωτερικής Μονάδας (Κάμερας) με την Εσωτερική Μονάδα

1. Στην εσωτερική μονάδα: Πατήστε "Οθόνη" >> "Κάμερα" >> "Προσθήκη Συσκευής" (ακούγεται ο ήχος "Ντι-Ντι-Ντι").
2. Στην εξωτερική μονάδα: Πατήστε γρήγορα το κουμπί Code 3 φορές (ακούγεται ο ήχος "Ντι-Ντι-Ντι").
3. Μόλις ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος "Ντι" και από τις δύο συσκευές, η σύζευξη πέτυχε και η κάμερα εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Για σύνδεση σε άλλη εσωτερική μονάδα, κάντε πρώτα επαναφορά (reset) στην εξωτερική μονάδα.

Επαναφορά (Reset): Κλείστε την εξωτερική μονάδα (OFF) και ανοίξετε την ξανά (ON). Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Code για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος "Ντι".

Ρυθμίσεις Δικτύου Εσωτερικής Μονάδας

1. Στην εσωτερική μονάδα: Πατήστε "Οθόνη" >> "WLAN", επιλέξτε το Wi-Fi σας και βάλτε τον κωδικό.
2. Στο κινητό: Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή TuyaSmart (Android 5.0 / iOS 8.0 ή νεότερο).



TuyaSmart

Android 5.0 / iOS 8.0 or higher

3. Δημιουργήστε λογαριασμό και συνδεθείτε.
4. Πατήστε το εικονίδιο QR code πάνω αριστερά στην εσωτερική μονάδα για να εμφανιστεί ο κωδικός της συσκευής στην οθόνη.
5. Στην εφαρμογή: Πατήστε το "+" πάνω δεξιά, επιλέξτε "Σάρωση Κωδικού QR", σαρώστε την οθόνη και η συσκευή θα προστεθεί.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

* Συχνότητα μετάδοσης μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας	866~868MHz
--	------------

Indoor unit

Ανάλυση οθόνης	1024(RGB)* 600
Μέγεθος οθόνης	7"(LCD)
Μπαταρία	DC3.7V/1200mAh lithium
Τάση φόρτισης	DC5V/1A
Κατανάλωση λειτουργίας	<800mA
Κατανάλωση αναμονής (μέση)	<300mA
Ένταση ήχου/ομιλίας	> 80dB
TF κάρτα	Up to 128 GB
Συχνότητα WIFI	2.4GHz & 5GHz
Εμβέλεια ασύρματου	200±50m
Διαστάσεις	173.5(W)* 110(H)* 19(D)mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C~50°C
Σχετική υγρασία	10%~90%(RH)

Εξωτερική μονάδα

Τροφοδοσία	Τροφοδοτικό	DC12V/1~2A (AC/DC 9 - 24V input)
	Μπαταρία	DC3.7V/5000mAh lithium (DC5V/1A ή ηλιακό πάνελ)
Κάμερα		2MP, 1080P, 160°
Ένταση ομιλίας/ήχου		>80dB
Κατανάλωση αναμονής (μέση)		<300uA
Κατανάλωση λειτουργίας		<500mA
Εμβέλεια ασύρματου		200±50m (open area)
Νυχτερινή λειτουργία		850nm (infrared)
Αδιαβροχοποίηση		IP55
Διαστάσεις μπουτονιέρας		64(W)*175(H)*26(D) mm
Διαστάσεις Στεγάστρου		69(W)*181(H)*46.5(D) mm
Τάση/ρεύμα λειτουργίας ξεκλειδώματος		30V/3A (Max.)
Θερμοκρασία λειτουργίας		-20°C~50°C
Σχετική υγρασία		10%~90% (RH)

FCC WARNINGS

Προειδοποίηση: Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη μονάδα που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης, μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία του εξοπλισμού.

Η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 (Part 15) των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:

(1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
(2) η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Για τη συμμόρφωση με τα όρια της Κατηγορίας B (Class B) του FCC, πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών συσκευών Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν θεσπιστεί για εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις.

Ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο εξοπλισμός προκαλεί παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης (κάτι που ελέγχεται σβήνοντας και ανάβοντας τη συσκευή), δοκιμάστε τα εξής μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό του δέκτη.

· Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

Για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) του FCC, ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών (20cm) μεταξύ της συσκευής και του σώματός σας. Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη κεραία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για τον σκοπό της χρήσης και λειτουργίας του προϊόντος. Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.