



ORION 7" WiFi VHS 907

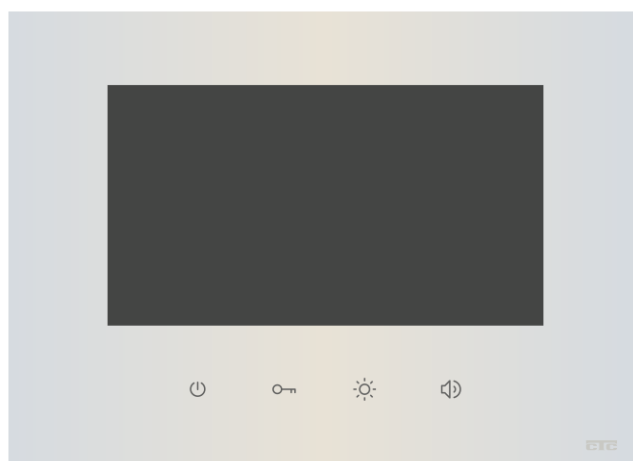

① Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή και κρατήστε το έντυπο για μελλοντική χρήση.


Οδηγίες εγκατάστασης

1. Στερεώστε το πλαίσιο στον τοίχο με βίδες (1,4 με 1,6μ από το έδαφος).

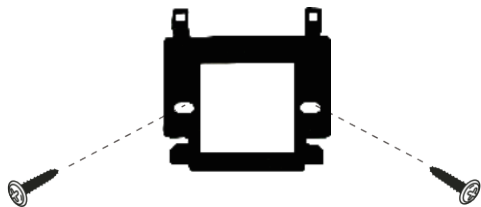

2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης.


3. Στερεώστε το μόνιτορ στη βάση στήριξης.

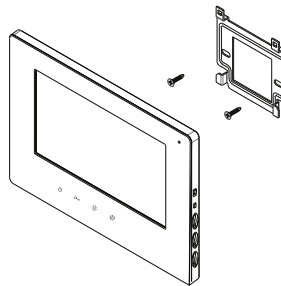

4. Το μόνιτορ συνδέεται με το router με wi-fi. Συνιστάται η σύνδεση ενισχυτή σήματος εάν το σήμα του router είναι ασθενές, για να καλύψει την περιοχή εγκατάστασης.
Υποστηρίζεται μόνο 2,4 G WiFi.

Σημείωση: κρατήστε το μόνιτορ μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.

Πλήκτρα λειτουργίας και οδηγίες χρήσης

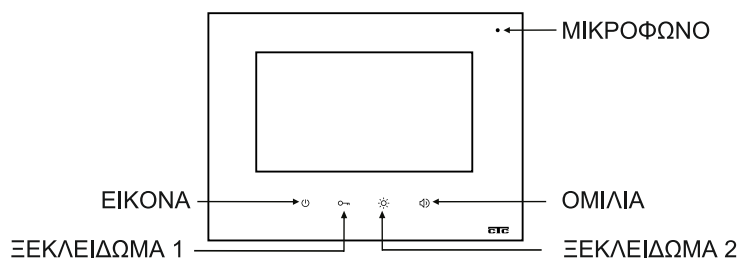

α. Όταν ο επισκέπτης πιάσει το μπουτόν κλήσης στην μπουτονιέρα, η εσωτερική συσκευή και το κινητό τηλέφωνο θα χτυπήσουν ταυτόχρονα ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τις οθόνες. Πιέστε το μπουτόν ΟΜΙΛΙΑ (🗨️) στο μόνιτορ για να επικοινωνήσετε με τον επισκέπτη. Ο χρόνος ομιλίας είναι 60". Στη διάρκεια των 60" μπορείτε να:

- Πατήστε το μπουτόν **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 1** (🔓) για να ανοίξετε την κλειδαριά 1.
- Πατήστε το μπουτόν **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 2** (🔓) για να ανοίξετε την κλειδαριά 2 (αν υπάρχει).
- Πατήστε το μπουτόν **ΟΜΙΛΙΑ** (🗨️) για να τερματίσετε την κλήση.
- Όταν κάποιος καλεί από την μπουτονιέρα, το μόνιτορ και το κινητό τηλέφωνο θα χτυπήσουν ταυτόχρονα και θα ενεργοποιήσουν την εικόνα στην οθόνη. Μόλις απαντηθεί η κλήση σε οποιαδήποτε από τις δύο συσκευές, η κλήση στην άλλη συσκευή θα τερματιστεί. .

β. Πατήστε το μπουτόν **ΕΙΚΟΝΑ** (📺) για να ανοίξετε την κάμερα στην μπουτονιέρα. Πιέστε το ξανά για να τερματίσετε τη λειτουργία. Πατήστε το μπουτόν **ΕΙΚΟΝΑ** (📺) και μετά το μπουτόν **ΟΜΙΛΙΑ** (🗨️) για να επικοινωνήσετε με την μπουτονιέρα. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

γ. Ενδοεπικοινωνία με συσκευές στην ίδια κλήση

Σε μία κλήση μπορούν να εγκατασταθούν περισσότερες από μία εσωτερικές συσκευές. Κρατώντας πατημένο το μπουτόν **ΟΜΙΛΙΑ** (🗨️) για 3 δευτερόλεπτα στο μόνιτορ, καλείτε τις υπόλοιπες εσωτερικές συσκευές. Πιέστε το μπουτόν **ΟΜΙΛΙΑ** (🗨️) σε μία από τις άλλες συσκευές για να ενεργοποιήσετε την ενδοεπικοινωνία.

δ. Ένδειξη κατειλημμένου

Σε περίπτωση που ακούσετε την ένδειξη κατειλημμένου, πιέζοντας ένα οποιοδήποτε μπουτόν στο μόνιτορ, σημαίνει ότι η μονάδα αυτή είναι σε χρήση. Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε ξανά αργότερα.

ε. Λειτουργία σίγασης

Κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα το μπουτόν **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 2** () για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης. Έχοντας ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία:

- Σε περίπτωση κλήσης δεν θα ακουστεί ήχος κλήσης παρά μόνο θα ενεργοποιηθεί η οθόνη του μόνιτορ.
- Σε περίπτωση κλήσης από το μπουτόν ορόφου στο κουδούνι του μόνιτορ δεν θα ενεργοποιηθεί κανένας ήχος ούτε και η λειτουργία της οθόνης.
- Η λειτουργία σίγασης δεν επηρεάζει την λειτουργία της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο. Πατώντας ξανά για 10 δευτερόλεπτα το μπουτόν **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 2** () απενεργοποιείτε τη λειτουργία σίγασης.

Ρύθμιση φωτεινότητας χρώματος και ήχου


Χρησιμοποιείτε τα ποτενσιόμετρα στη δεξιά πλευρά της εσωτερικής μονάδας για να ρυθμίσετε την **φωτεινότητα** , **ένταση χρώματος**  και **ένταση ομιλίας** .

Επιλογή ήχου κλήσης

Υπάρχουν 16 ήχοι κλήσης για να επιλέξετε. Πατώντας το μπουτόν ήχου () επιλέγετε ήχο κλήσης.

Ο επιλεγμένος ήχος κλήσης ορίζεται ως ήχος κλήσης κεντρικής εισόδου, κουδούνι ορόφου και ήχος κλήσης ενδοεπικοινωνίας. Η ένταση του ήχου κλήσης μπορεί να ρυθμιστεί με τους αντίστοιχους διακόπτες  .


Κλέμμες σύνδεσης και μικροδιακόπτες

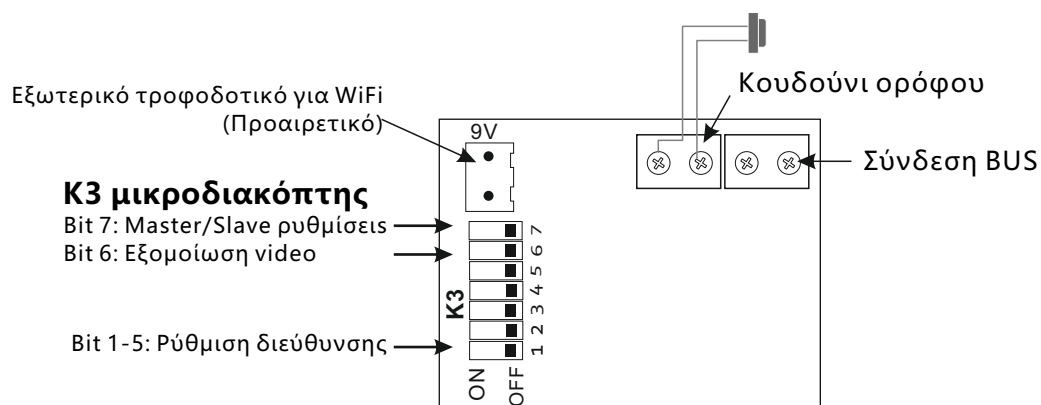

Master/Slave ρυθμίσεις

Εάν χρησιμοποιείτε μόνο μία εσωτερική συσκευή σε μία κλήση τότε αυτή πρέπει να ρυθμιστεί ως master.

Για να γίνει αυτό ορίστε το K3 στη θέση 7 στο OFF .

Εάν υπάρχουν παραπάνω από μία εσωτερικές συσκευές στην ίδια κλήση ρυθμίστε μία εσωτερική μονάδα ως master  και τις άλλες στις θέσεις slave .











Σημείωση: Το WiFi μόνιτορ πρέπει να είναι σε ρύθμιση Master.

Εξομοίωση video

Εάν η εσωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη τελευταία, ο μικροδιακόπτης εξομοίωσης video πρέπει να είναι στη θέση ON . Διαφορετικά τοποθετήστε τον μικροδιακόπτη 6 στη θέση OFF.

Ρύθμιση διεύθυνσης μόνιτορ

Στη θυροτηλεόραση μπορούν να δοθούν διευθύνσεις όμως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Coding status	Corresponding Room No.	Coding status	Corresponding Room No.	Coding status	Corresponding Room No.
	Room NO.= 01		Room NO.= 12		Room NO.= 23
	Room NO.= 02		Room NO.= 13		Room NO.= 24
	Room NO.= 03		Room NO.= 14		Room NO.= 25
	Room NO.= 04		Room NO.= 15		Room NO.= 26
	Room NO.= 05		Room NO.= 16		Room NO.= 27
	Room NO.= 06		Room NO.= 17		Room NO.= 28
	Room NO.= 07		Room NO.= 18		Room NO.= 29
	Room NO.= 08		Room NO.= 19		Room NO.= 30
	Room NO.= 09		Room NO.= 20		Room NO.= 31
	Room NO.= 10		Room NO.= 21		Room NO.= 32
	Room NO.= 11		Room NO.= 22		

Χαρακτηριστικά

- 7" TFT οθόνη υψηλής ευκρίνειας, χωρίς ακτινοβολία
- 2.4GHz Wi-Fi
- Άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς (κυτρί)
- Οπτική παρακολούθηση εισόδου
- Ρυθμιση έντασης ήχου κλήσης & φωτεινότητας/χρώματος
- 16 ήχοι κλήσης
- Ενδοεπικοινωνίας συσκευών στην ίδια κλήση
- Κουδούνι ορόφου
- Συνδεση BUS 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα

Οδηγίες ασφαλείας

1. Μην πιέζετε, μην χτυπήσετε το προϊόν.
2. Κρατήστε τη θυροτηλεόραση μακριά από υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
4. Καθαρίζετε την οθόνη με ένα στεγνό πανί.
5. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες σύνδεσης στο APP Tuya Smart

A. Λήψη της εφαρμογής

1. Μεταβείτε στο APP Store ή στο Google Play για να κατεβάσετε την εφαρμογή "TuyaSmart". Μετά τη λήψη, εγκαταστήστε το.
2. Εναλλακτικά, σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω για λήψη και στη συνέχεια εγκαταστήστε τον.



Android 5.0 / iOS 8.0 or higher

B. Προσθέστε τη Συσκευή

1. Συνδεθείτε στο WiFi



Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο WiFi 2,4 GHz και στη συνέχεια, ανοίξτε την εφαρμογή "TuyaSmart" (το WiFi 5 GHz δεν υποστηρίζεται).

2. Καταχωρίστε έναν λογαριασμό TuyaSmart

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην APP για να ολοκληρώσετε την εγγραφή λογαριασμού. Μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η σελίδα "Καλώς ορίσατε στο σπίτι" όπως δίπλα.

3. Επιλέξτε τον Τύπο συσκευής

- 1). Πατήστε Προσθήκη συσκευής
- 2). Κάμερα & Κλειδωμά >> Smart Κουδούνι πόρτας

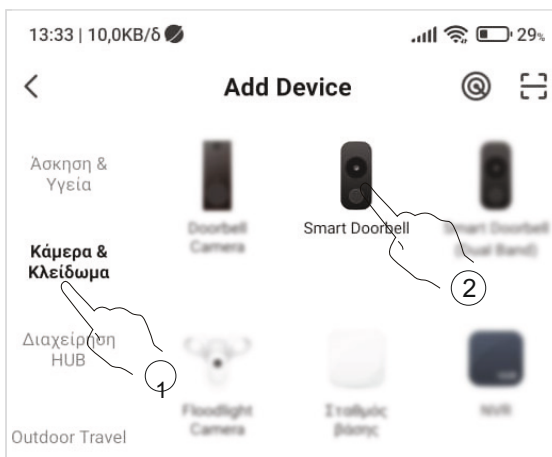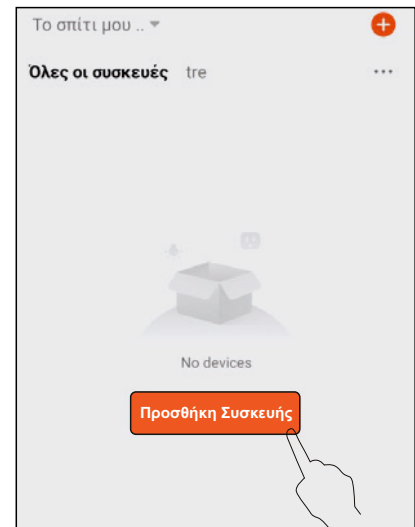





4. Επιλέξτε τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου

! Κρατήστε πατημένο το "κλειδί" για 15 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα κάνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα ακούσετε τον ήχο "BEEP"



4α. Λειτουργία AP (Προεπιλεγμένη λειτουργία στο μενού της εσωτερικής μονάδας)

Στην εφαρμογή:



- 1) Πατήστε "⚙" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας. Επιλέξτε «Λειτουργία Wi-Fi» από το αναπτυσσόμενο μενού, πατήστε «ΕΠΟΜΕΝΟ».
- 2) Επιλέξτε "AP Mode" στο αναδυόμενο παράθυρο.
- 3) Εισαγάγετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή WiFi 2,4 GHz και μετά πατήστε «Επόμενο».

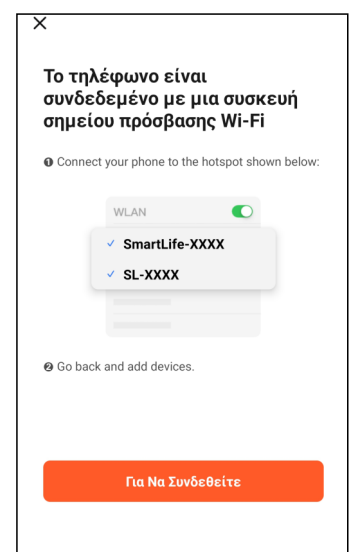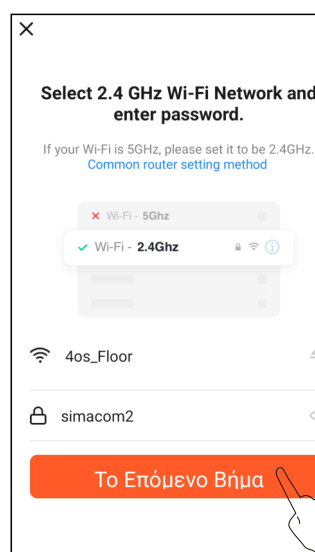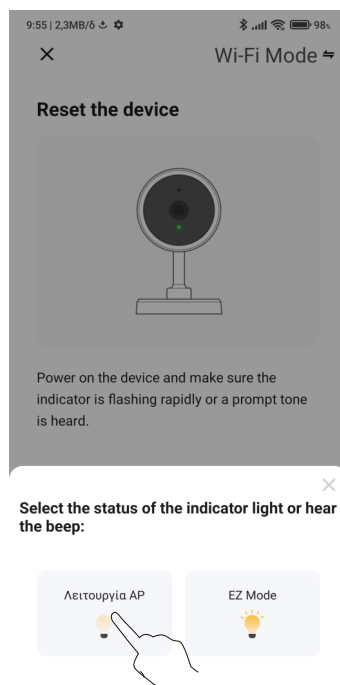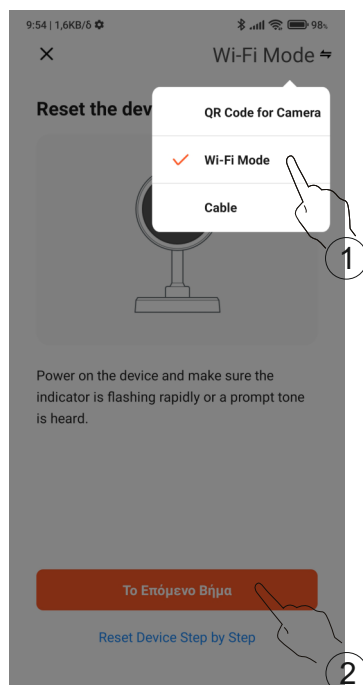

Επιλέγουμε το δίκτυο SL-XXXX ή SmartLife-XXXX
βάζοντας κωδικό 12345678

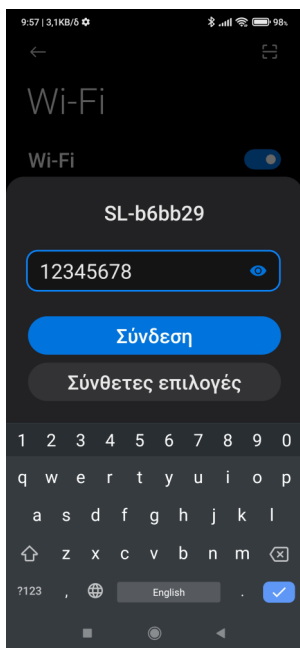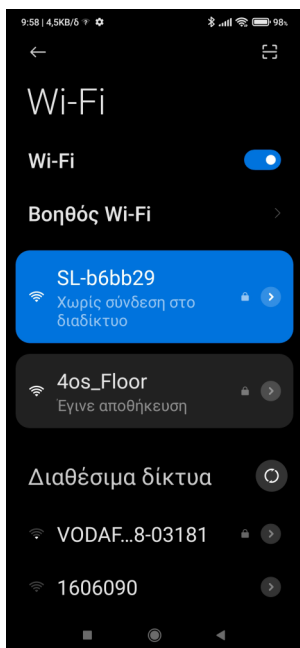

4) Η εφαρμογή θα ξεκινήσει την αναζήτηση και την προσθήκη της συσκευής. Μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη "Προστέθηκε" όπως παρακάτω.

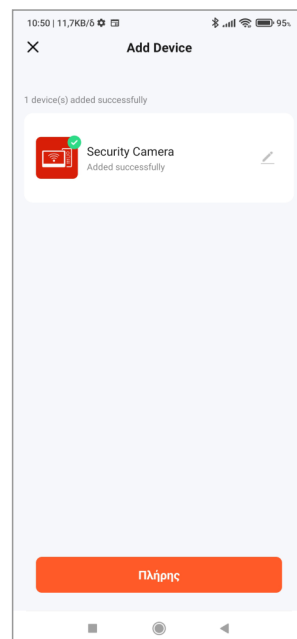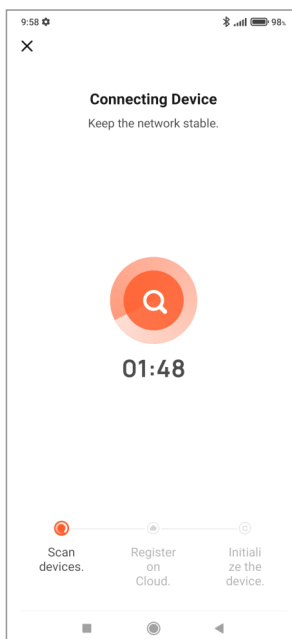

Συχνές ερωτήσεις

1. Η εφαρμογή δεν ανιχνεύει τη συσκευή μου για να γίνει η προσθήκη

- 1) Ελέγξτε αν το WiFi στο οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε είναι 2,4Ghz WiFi. Αν το ρούτερ έχει και 5Ghz WiFi αυτό πρέπει να απενεργοποιηθεί.
- 2) Ελέγξτε αν πληκτρολογήσατε το σωστό κωδικό WiFi
- 3) Αν έχετε ελέγξει τα παραπάνω βήματα, κάντε reset τη συσκευή και προσθέστε την ξανά.

Σημείωση: η διαδικασία reset θα διαγράψει όλες τις πληροφορίες σύνδεσης στην εσωτερική σας συσκευή.

Διαδικασία reset

Κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το μπουτόν **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ1 (O-π)** και αφήστε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής. Η συσκευή έχει γυρίσει στις εργοστασιακές τις ρυθμίσεις αφού ακουστεί η ένδειξη " reset the program successfully, the system will restart".

2. Η συσκευή δεν είναι online.

- α) πιέστε την ένδειξη  στην άνω αριστερή γωνία της συσκευής για να κάνετε ανανέωση στην κατάσταση λειτουργίας της συσκευής.
- β) Ελέγξτε αν υπάρχει δίκτυο προς το ρούτερ.
Ελέγξτε αν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο κανονικά.
- γ) Δεν υποστηρίζει WiFi 5Ghz. Απενεργοποιήστε το WiFi 5Ghz και συνδεθείτε σε WiFi 2,4Ghz.

3. Δεν μπορώ να λάβω ειδοποιήσεις

- Ελέγξτε αν το WiFi λειτουργεί κανονικά
- Ελέγξτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο επιτρέπει ειδοποιήσεις.
- Διαγράψτε τη συσκευή και προσθέστε την ξανά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγεθος οθόνης	7 ίντσες
Ανάλυση	800(H)x3GRBx480(V)
Ωφέλιμη επιφάνεια προβολής	154.08mm(H)x85.92mm(V)
Εξωτερικές διαστάσεις	215mm(W)x152mm(H)x18mm(D)
Χρόνος λειτουργίας οθόνης	40S±10%
Χρόνος ομιλίας	60S ±10%
Κατανάλωση	Standby mode<3W, Working state<10W
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C~ +40°C
Ελάχιστη/μέγιστη υγρασία	10%-90%(RH)
Καλωδίωση	2 καλώδια χωρίς πολικότητα
Συχνότητα WiFi	2.4GHz
Εξωτερικό τροφοδοτικό WiFi	DC 9V, 500mA (προαιρετικό)

