


Venus
Θυροτηλεόραση 4,3"
2 Καλωδίων

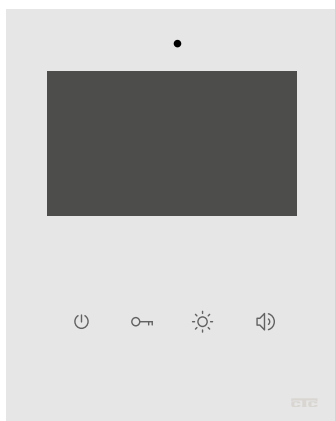

VHS-404

1. Περιγραφή προϊόντος

Η θυροτηλεόραση Venus 4,3" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οπτική και ηχητική επικοινωνία του χρήστη με την είσοδο. Είναι ένα προϊόν κατάλληλο για μονοκατοικία, διπλοκατοικία καθώς επίσης και για κτίρια γραφείων ή πολυκατοικίες.

2. Χαρακτηριστικά


1. 4.3" TFT οθόνη μικρής κατανάλωσης, υψηλής ευκρίνειας, χωρίς ακτινοβολία
2. Εξαιρετικό design, slim γραμμή και πλήκτρα αφής
3. Άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς (κυπρί) & άνοιγμα γκαραζόπορτας
4. Οπτική παρακολούθηση εισόδου
5. Αυξομείωση έντασης ήχου κλήσης, καθώς και φωτεινότητας / χρώματος της οθόνης
6. Σύνδεση με 2 καλώδια χωρίς πολικότητα
7. Επιλογή 16 διαφορετικών ήχων κλήσης
8. Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ συσκευών στην ίδια κλήση
9. Δυνατότητα σύνδεσης κουδουνιού πόρτας
10. Έως και 4 συσκευές παράλληλη σύνδεση

3. Οδηγίες ασφαλείας



1. Μην πιέζετε, μην χτυπήσετε το προϊόν.
2. Κρατήστε τη θυροτηλεόραση μακριά από υψηλή Θερμοκρασία και υγρασία.
3. Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εκπομπή σημάτων διότι μπορεί να αλλοιωθεί η λειτουργία της θυροτηλεόρασης.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
5. Καθαρίστε την επιφάνεια της κάμερας ή της οθόνης με ένα στεγνό πανί.
6. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

4. Οδηγίες τοποθέτησης

1. Βιδώστε τη βάση της Θυροτηλεόρασης με 4 βίδες στον τοίχο.
2. Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, τοποθετήστε τη θυροτηλεόραση στη μεταλλική βάση.

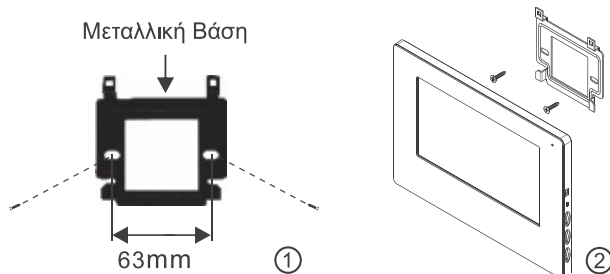

5. Πλήκτρα και οδηγίες σύνδεσης

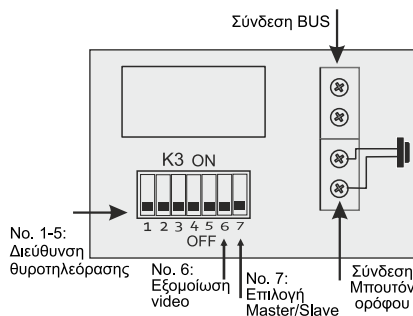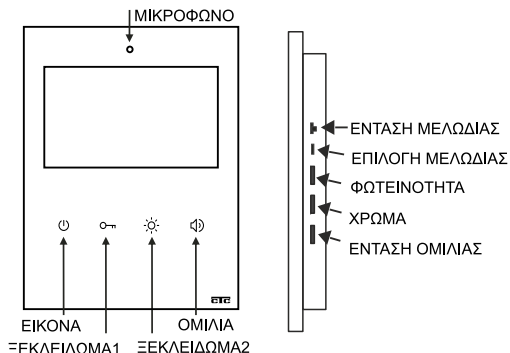

6. Οδηγίες Λειτουργίας

- Πιέστε το πλήκτρο κλήσης στην μπουτονιέρα. Θα ακουστεί ο ήχος κλήσης από το μόνιτορ και θα ενεργοποιηθεί η εικόνα. Πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** στο μόνιτορ για να επικοινωνήσετε με τον επισκέπτη. Ο χρόνος επικοινωνίας είναι 1 λεπτό, μετά από αυτό, η επικοινωνία θα κλείσει αυτόματα.
- Πιέστε το πλήκτρο **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 1** για να ξεκλειδώσετε την πόρτα No 1.
- Πιέστε το πλήκτρο **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 2** για να ξεκλειδώσετε την πόρτα No 2.
- Πιέστε το πλήκτρο **ΕΙΚΟΝΑ** όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, για να ενεργοποιήσετε την εικόνα της θυροτηλεόρασης και να έχετε οπτική επαφή με την είσοδο. Αν υπάρχει δεύτερη μπουτονιέρα πατήστε ξανά το πλήκτρο **ΕΙΚΟΝΑ** για να έχετε οπτική επαφή με τη δεύτερη είσοδο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε και ηχητικά με την είσοδο πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ**.
- Η φωτεινότητα, το χρώμα, και η ένταση ομιλίας μπορούν να ρυθμιστούν από τους αντίστοιχους διακόπτες που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της θυροτηλεόρασης.
- Το σύστημα υποστηρίζει έως και 3 εσωτερικές συσκευές. Υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει συσκευή master. Για να ορίσετε μια συσκευή master τοποθετήστε το ψηφίο No 7 στη Θέση OFF (). Για όλες τις επόμενες συσκευές () τοποθετήστε το ψηφίο No 7 στη Θέση ON
- Η κατάσταση αναμονής, εάν πατήσετε το κουμπί της μονάδα εσωτερικού χώρου θα ακουστεί "Di Di Di", σημαίνει ότι άλλες μονάδες βρίσκονται σε κατάσταση ενδοεπικοινωνίας. Παρακαλώ περιμένετε μέχρι η ενδοεπικοινωνία να τελειώσει.
- Επιλογή ήχου κλήσης: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 16 μελωδίες. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας πιέστε το πλήκτρο **ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ** για να ακούσετε τις μελωδίες. Σταματήστε στην επιθυμητή μελωδία και μετά από 10 δευτερόλεπτα η επιλογή σας θα καταχωρηθεί.
- Λειτουργία σίγασης: Κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα το μπουτόν **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ2** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης. "Έχοντας ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία, σε περίπτωση κλήσης δεν θα ακουστεί ήχος κλήσης παρά μόνο θα ενεργοποιηθεί η οθόνη του μόνιτορ. Πατώντας ξανά για 10 δευτερόλεπτα το μπουτόν **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ 2** απενεργοποιείται η λειτουργία σίγασης
- Ενδοεπικοινωνία: Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει παράλληλη σύνδεση δύο ή τριών συσκευών στην ίδια κλήση. Σε κατάσταση ηρεμίας πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ** παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα έως ότου πραγματοποιηθεί η κλήση. Θα ενεργοποιηθούν αυτόματα οι άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες παράλληλα στην ίδια κλήση. Για να λάβετε την κλήση απλά πιέστε το πλήκτρο **ΟΜΙΛΙΑ**.
- Μπουτόν ορόφου: Το μόνιτορ μπορεί να συνδεθεί και το μπουτόν ορόφου της οικίας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα όταν κάποιος πατήσει το κουδούνι της οικίας μας να ηχεί το μόνιτορ.

Ρύθμιση διεύθυνσης

Χρησιμοποιήστε τις θέσεις 1-5 για να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα την ρύθμιση διεύθυνσης 01-32.

Ρύθμιση διακόπτη	Διεύθυνση	Ρύθμιση διακόπτη	Διεύθυνση	Ρύθμιση διακόπτη	Διεύθυνση
	Διεύθυνση 01		Διεύθυνση 12		Διεύθυνση 23
	Διεύθυνση 02		Διεύθυνση 13		Διεύθυνση 24
	Διεύθυνση 03		Διεύθυνση 14		Διεύθυνση 25
	Διεύθυνση 04		Διεύθυνση 15		Διεύθυνση 26
	Διεύθυνση 05		Διεύθυνση 16		Διεύθυνση 27
	Διεύθυνση 06		Διεύθυνση 17		Διεύθυνση 28
	Διεύθυνση 07		Διεύθυνση 18		Διεύθυνση 29
	Διεύθυνση 08		Διεύθυνση 19		Διεύθυνση 30
	Διεύθυνση 09		Διεύθυνση 20		Διεύθυνση 31
	Διεύθυνση 10		Διεύθυνση 21		Διεύθυνση 32
	Διεύθυνση 11		Διεύθυνση 22		

7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγεθος Οθόνης	4.3" ίντσες
Ανάλυση	480 X272 (RGB)
Ωφέλιμη επιφάνεια προβολής	95mm(W) X 51mm(H)
Εξωτερικές διαστάσεις	121(W)X180(H)X22(D) mm
Χρόνος λειτουργίας της οθόνης	40s ± 10%
Χρόνος λειτουργίας της ομιλίας	60s ± 10%
Κατανάλωση ρεύματος	Standby mode<0.5W, Working state<7.5W
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C ~ +40°C
Ελάχιστη - Μέγιστη υγρασία	10% ~ 90% (RH)
Σύνδεση καλωδίων	2 καλώδια χωρίς πολικότητα