


Venus WF-300

Θυροτηλέφωνο
2 Καλωδίων

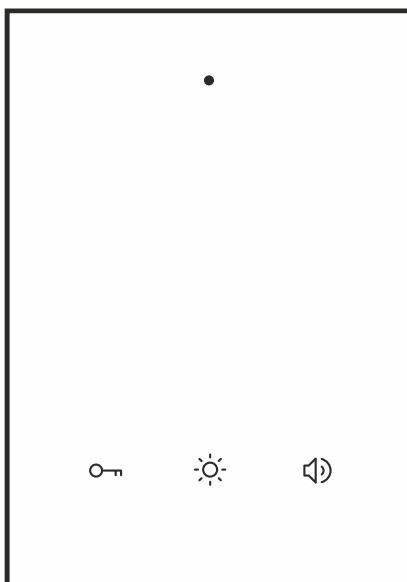

1. Περιγραφή προϊόντος

Το Θυροτηλέφωνο ARMONIA WF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηχητική επικοινωνία του χρήστη με την είσοδο. Είναι ένα προϊόν κατάλληλο για μονοκατοικία, διπλοκατοικία καθώς επίσης και για κτίρια γραφείων ή πολυκατοικίες.

2. Χαρακτηριστικά


- 1.Προϊόν χαμηλής κατανάλωσης
- 2.Άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς (κυτρί)
- 3.Σύνδεση με 2 καλώδια χωρίς πολικότητα
- 4.Δυνατότητα σύνδεσης κουδουνιού πόρτας
- 5.Εύκολη επιτοίχια τοποθέτηση
- 6.Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ συσκευών στην ίδια κλήση
- 7."Έως και 4 συσκευές παράλληλη σύνδεση

3. Οδηγίες ασφαλείας



- 1.Μην πιέζετε, μην χτυπήσετε το προϊόν
- 2.Κρατήστε τη θυροτηλεόραση μακριά από υψηλή θερμοκρασία και υγρασία
- 3.Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια
- 4.Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

4. Οδηγίες τοποθέτησης

- 1.Βιδώστε τη βάση της Θυροτηλεόρασης με 4 βίδες στον τοίχο.
- 2.Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, τοποθετήστε τη θυροτηλεόραση στη μεταλλική βάση.

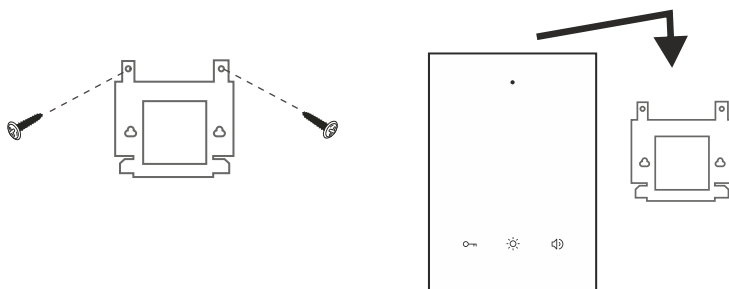

5. Πλήκτρα και οδηγίες σύνδεσης

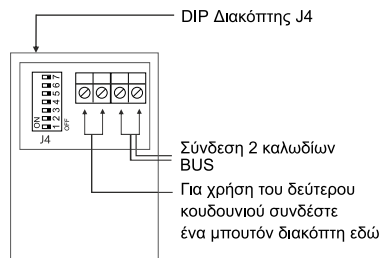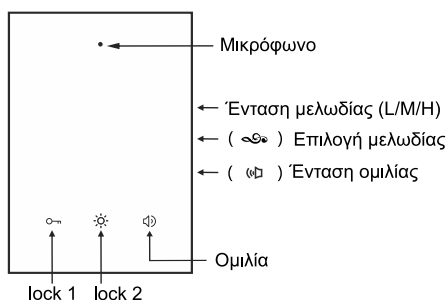

Οδηγίες σύνδεσης

1. Συνδέστε το καλώδιο στη Θύρα σύνδεσης B3 2 καλωδίων.
2. Μικροδιακόπτης J4: Οι Θέσεις 1-5 είναι για τη ρύθμιση διεύθυνσης Θυροτηλεφώνου. Η Θέση 6 είναι για την εξομοίωση video συστήματος. Η Θέση 7 είναι για την επιλογή master και slave συσκευής στην περίπτωση που έχουμε παραπάνω από μία συσκευές στην ίδια κλήση.

6. Οδηγίες Λειτουργίας

Λειτουργίες πλήκτρων

- α) Πιέστε το πλήκτρο κλήσης στην μπουτονιέρα. Θα ακουστεί ο ήχος κλήσης από το θυροτηλέφωνο. Πιέστε το πλήκτρο **Ομιλία** () για να επικοινωνήσετε με τον επισκέπτη. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **Ομιλία** () για να τερματίσετε την επικοινωνία.
- β) Όταν το θυροτηλέφωνο είναι σε κατάσταση επικοινωνίας πατήστε το πλήκτρο **lock 1** () για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.
- γ) Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **Ομιλία** () για να πραγματοποιήσετε κλήση ενδοεπικοινωνίας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει παράλληλη σύνδεση συσκευών στην ίδια κλήση. Πιέστε το πλήκτρο **Ομιλία** () για να απαντήσετε.
- δ) Λειτουργία σίγασης: Κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα το μπουτόν **lock 2** () για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης. Πατώντας ξανά για 10 δευτερόλεπτα το μπουτόν **lock 2** () απενεργοποιείτε τη λειτουργία σίγασης.
- ε) Η κατάσταση αναμονής, εάν πατήσετε το πλήκτρο **Ομιλία** () θα ακουστεί "**Di Di Di**", σημαίνει ότι άλλες μονάδες βρίσκονται σε κατάσταση ενδοεπικοινωνίας. Περιμένετε μέχρι η ενδοεπικοινωνία να τελειώσει.

Ρύθμιση διεύθυνσης θυροτηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε τις θέσεις 1-5 για να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα την ρύθμιση διεύθυνσης θυροτηλεφώνου 01-32.

Ρύθμιση διακόπτη	Διεύθυνση	Ρύθμιση διακόπτη	Διεύθυνση	Ρύθμιση διακόπτη	Διεύθυνση
	Διεύθυνση 01		Διεύθυνση 12		Διεύθυνση 23
	Διεύθυνση 02		Διεύθυνση 13		Διεύθυνση 24
	Διεύθυνση 03		Διεύθυνση 14		Διεύθυνση 25
	Διεύθυνση 04		Διεύθυνση 15		Διεύθυνση 26
	Διεύθυνση 05		Διεύθυνση 16		Διεύθυνση 27
	Διεύθυνση 06		Διεύθυνση 17		Διεύθυνση 28
	Διεύθυνση 07		Διεύθυνση 18		Διεύθυνση 29
	Διεύθυνση 08		Διεύθυνση 19		Διεύθυνση 30
	Διεύθυνση 09		Διεύθυνση 20		Διεύθυνση 31
	Διεύθυνση 10		Διεύθυνση 21		Διεύθυνση 32
	Διεύθυνση 11		Διεύθυνση 22		

Τοποθετήστε τη θέση 7 του μικροδιακόπτη J4 στην θέση **ON** για να ορίσετε την συσκευή ως **SLAVE**.
Τοποθετήστε το ψηφίο 7 του μικροδιακόπτη στην Θέση **OFF** για να ορίσετε την συσκευή ως **MASTER**.

Σημείωση: Μόνο μια συσκευή μπορεί να οριστεί ως **MASTER**. Η παραπάνω λειτουργία είναι μόνο για την περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από μία συσκευές στην ίδια κλήση.

7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρόνος Ομιλίας	60s
Κατανάλωση ρεύματος	Standby<1W, working<5W
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C - +40°C
Ελάχιστη-Μέγιστη υγρασία	10%~90% (RH)
Σύνδεση καλωδίων	2 καλώδια χωρίς πολικότητα